




PLUS ESE-Pad-Maschine

Information

- 1 Netzkabel
- 2 Netzschalter
- 3 Schalter für Kaffeebezug
- 4 Wassertank (Glasflasche)
- 5 ESE-Pad-Halter oben
- 6 Pad-Hebel
- 7 ESE-Pad-Halter unten inkl. Kaffeeauslauf
- 8 Abtropfschale (herausnehmbar)
- 9 Temperaturkontrollleuchte

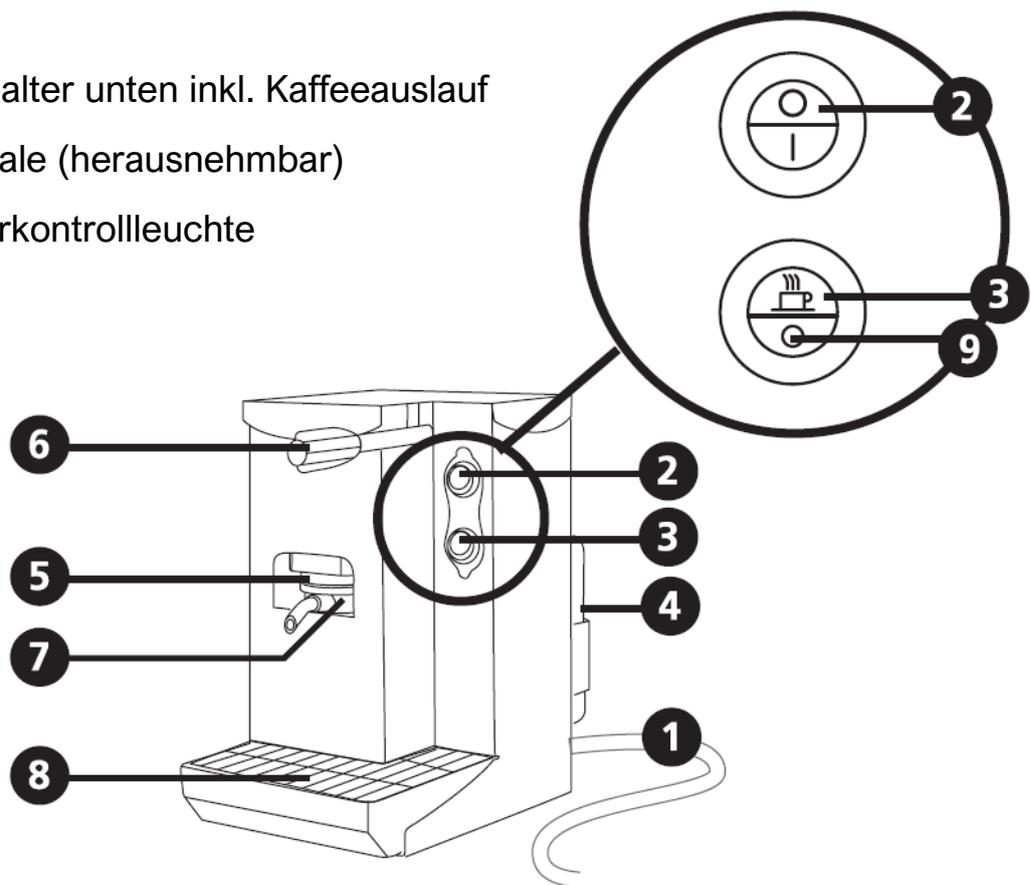

Erstinbetriebnahme:


- 1) Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile komplett sind.
- 2) Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche, so dass alle vier Standfüße aufsetzen und das Gewicht gleichmäßig tragen.
- 3) Entnehmen Sie den Wassertank (Glasflasche) auf der Rückseite des Geräts.
- 4) Füllen Sie den Wassertank, setzen Sie den Silikonschlauch wieder ein und achten Sie darauf, dass er sich nicht verbiegt oder umknickt. Bitte verwenden Sie natürliches, möglichst kalkarmes Wasser. Bei hoher Wasserhärte empfiehlt sich ein Vorfilterkrug.



Betreiben Sie die Maschine niemals ohne Wasser: Vergewissern Sie sich vor jedem Kaffeebezug, dass sich genügend Wasser im Tank befindet und dass der Schlauch im Wasser liegt.

- 4) Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und prüfen Sie, ob die vorhandene Spannung der Spannung Ihres Geräts entspricht.
- 5) Drücken Sie den Netzschalter (2) – ein grünes Licht zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist (bei den neueren Modellen). Ein rotes Licht leuchtet auf dem Schalter für die Kaffeeausgabe (3) und zeigt an, dass die Maschine aufheizt. Wenn das rote Licht erlischt, ist das Gerät für die Kaffeezubereitung bereit. (Bei Kipphebel-Version befindet sich das Licht unter dem Kipphebel).
- 6) Vor dem ersten Kaffeebezug empfehlen wir kurz durchzuspülen: dazu den Pad-Hebel (6) bis zum Einrasten schließen und – ohne Verwendung eines Kaffee-Pads – durch Drücken des Schalters für Kaffeebezug (3) ca. 50-100ml Wasser durchrinnen lassen.

[HIER finden sie ein Video dazu.](#)

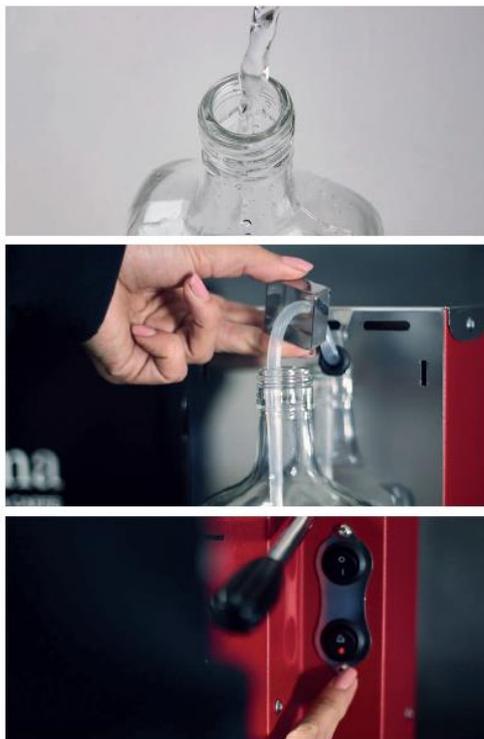

Kaffeebezug:

- 1) Ziehen Sie den Pad-Hebel nach oben
- 2) Halten Sie den Pad-Hebel in der oberen Position und legen Sie das ausgepackte ESE-Pad auf die Pad-Halterung (7) und vergewissern Sie sich, dass es richtig platziert ist.
- 3) Senken Sie den Hebel, bis über den spürbaren Widerstand hinaus sodass der Hebel einrastet - jetzt ist das ESE-Pad fest gepresst.
- 4) Drücken Sie den Schalter für den Kaffeebezug (3 = die Taste mit dem Kaffeetassensymbol) und die Maschine beginnt mit der Ausgabe des Kaffees.
- 5) Um die Ausgabe des Kaffees zu stoppen müssen Sie den Schalter für den Kaffeebezug (3) erneut betätigen.



Es wird empfohlen, das ESE-Pad direkt nach der Kaffeeausgabe zu entnehmen, um Überhitzung und Austrocknung zu vermeiden, was die Komponenten der Maschine beeinträchtigen kann.

Heben Sie einfach den Hebel des Pads nach oben und entfernen Sie das verbrauchte ESE-Pad. Bitte beachten Sie, dass dieses sowie die Metallteile noch heiß sein können.

(Das verbrauchte ESE-Pad können sie im Biomüll entsorgen)

Sollte das Pad doch einmal antrocknen: bitte kurz Wasser durchrinnen lassen um es wieder anzufeuchten – so lässt es sich wieder wie gewohnt entfernen.



Nachjustierung

Die Spannung des Hebels und der daraus resultierende Druck auf das Kaffee-Pad kann mit der Zeit nachlassen. Durch Drehen des oberen Pad-Halters kann daher eine Nachjustierung vorgenommen werden, wenn z.B. Wasser beim Dichtungsring austritt



- Wenn Sie den Pad-Halter nach rechts drehen, wird der Anpressdruck reduziert.
- Wenn Sie den Pad-Halter nach links drehen, wird der Anpressdruck verstärkt.

[Hier finden Sie ein Video dazu.](#)



Berühren oder handhaben Sie den Pad-Halter nicht wenn das Gerät eingeschaltet ist, diese Maschinenkomponenten werden sehr heiß und es besteht die Gefahr von Verbrennungen!

Einstellungen können vorgenommen werden, wenn die Maschine ausgeschaltet ist oder mit einem kleinen stabförmigen Gegenstand, der in die Führungslöcher am Pad-Halter eingeführt wird.

Reinigung / Instandhaltung:

Vor der Durchführung jeglicher Art von Reinigung ist es wichtig, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und zu warten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

[Hier finden Sie ein Video dazu.](#)

1. **Reinigung des Pad-Halters** (wöchentlich):
 - Halten Sie den Pad-Hebel in der oberen Position
 - Drehen Sie den Auslauf nach RECHTS;
 - Heben Sie den Pad-Halter an;
 - Nehmen sie mit der anderen Hand das Pad-Sieb und schrauben sie es ab;
 - Spülen Sie es unter fließendem Wasser - ev. mit einem Tropfen herkömmlichen Spülmittels - ab und setzen es wie folgt wieder ein:
 - Setzen Sie das Sieb wieder auf den Pad-Halter und schrauben Sie es fest.
 - Platzieren Sie den Pad-Halter an seinem vorgesehenen Platz an der Maschine;
 - Drehen Sie den Auslauf nach LINKS



2. Reinigung der Tropfschale:

Entfernen Sie die Tropfschale durch einfaches Herausziehen und entleeren und waschen sie sie. Das Gitter auf der Schale ist abnehmbar.

(Bitte nicht in die Geschirrspülmaschine – dies kann zu Materialermüdung führen).

3. Entkalken:

Kalksteinbildung ist eine normale Folge der Nutzung der Maschine: etwa alle 3-4 Monate ist es daher notwendig eine Entkalkung durchzuführen (Die Notwendigkeit der Entkalkung hängt auch davon ab, wie hart das verwendete Wasser ist und wie oft das Gerät genutzt wird.)

Bitte verwenden sie hierzu ein handelsübliches flüssiges Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen entsprechend dessen Gebrauchsanweisung.

**Wir wünschen viel Freude mit der AROMA PLUS ESE-Pad-Maschine
& viele gute Espressi!**



Siebensterngasse 16a, 1070 Wien

www.wheel.wien