


PLUS ESE-Pad-Maschine

Betrieb & Programmierung

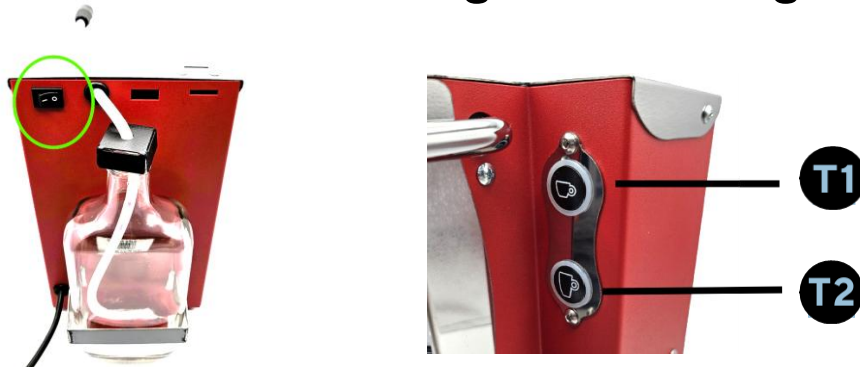

Kaffeebezug:

1. **Einschalten:** Den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite der Maschine betätigen.
2. **Aufwecken aus Standby:** Taste **T1**, **T2** oder beide gleichzeitig drücken, um die Maschine aus dem Standby-Modus zu aktivieren.
3. **Aufheizphase:** Während des Aufheizens blinken die Tasten **T1** und **T2** langsam (im 1-Sekunden-Takt). In dieser Zeit ist kein Kaffeebezug möglich.
4. **Betriebsbereit:** Sobald die Tasten dauerhaft leuchten, ist die Maschine bereit für die Kaffeezubereitung.
5. **Kaffee beziehen:**
 - Taste **T1** drücken für eine kürzere Kaffeemenge.
 - Taste **T2** drücken für eine größere Kaffeemenge.
 - Die gewählte Taste beginnt zu blinken, der Bezug stoppt automatisch nach der programmierten Zeit.
 - **Manuelle Beendigung:** Der Bezug kann jederzeit durch erneutes Drücken der gewählten Taste gestoppt werden.
6. **Ausschalten:**
 - Das gebrauchte **E.S.E.-Pad** entnehmen.
 - Um die Maschine in den Standby-Modus zu versetzen, **T1 und T2 gleichzeitig 2 Sekunden lang** drücken.
 - Zum vollständigen Ausschalten den **Ein-/Ausschalter** auf der Rückseite betätigen.

Standby:



Wird die Pad-Maschine nicht benutzt, geht sie nach etwa 9 Minuten in den Standby-Modus um Energie zu sparen.

Neuprogrammierung der Tasten:

Um die Durchlaufzeit von **Taste T1** (kurze Bezugsdauer) individuell anzupassen:

1. **Taste T1 drücken und halten**, bis die gewünschte Kaffeemenge in die Tasse gelaufen ist.
2. **Taste loslassen** – die Maschine speichert die neue Durchlaufzeit automatisch.

☞ **Hinweis:** Die **Taste T2** kann auf die gleiche Weise programmiert werden.

	fabrikseitig voreingestellt	selbst programmierbar
Taste T1 	24 Sekunden	Min: 10 Sekunden Max: 75 Sekunden
Taste T2 	33 Sekunden	Min: 10 Sekunden Max: 75 Sekunden

=> Bezugszeiten UNTER 10 Sekunden werden nicht gespeichert.

Tipp: ideal für Lungo Zubereitung

1. **Taste T1** auf die gewünschte Espressomenge programmieren.
2. **Taste T2** auf die bevorzugte Heißwassermenge programmieren.

Zubereitung:

- **Taste T1** drücken, um den Espresso zuzubereiten.
- Das **E.S.E.-Pad entnehmen** und den Padhalter leer schließen.
- **Taste T2** betätigen, um heißes Wasser hinzuzufügen und den Espresso zum perfekten Lungo zu verlängern.

So wird jeder Lungo genau nach deinem Geschmack! 😊 ☕

Nachjustierung

Mit der Zeit kann die Spannung des Hebels nachlassen, wodurch der Druck auf das Kaffee-Pad abnimmt. Falls Wasser am Dichtungsring austritt, kann dies durch eine einfache Nachjustierung behoben werden:

☞ **Den oberen Pad-Halter drehen**, um den Anpressdruck wieder zu erhöhen.



- nach rechts drehen, reduziert den Anpressdruck
- nach links drehen, erhöht den Anpressdruck

[Hier finden Sie ein Video dazu.](#)



Berühren oder handhaben Sie den Pad-Halter nicht wenn das Gerät eingeschaltet ist, diese Maschinenkomponenten werden sehr heiß und es besteht die Gefahr von Verbrennungen!

Einstellungen können vorgenommen werden, wenn die Maschine ausgeschaltet ist oder mit einem kleinen stabförmigen Gegenstand, der in die Führungslöcher am Pad-Halter eingeführt wird.

Reinigung / Instandhaltung:

Vor der Durchführung jeglicher Art von Reinigung ist es wichtig, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und zu warten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

[Hier finden Sie ein Video dazu.](#)

1. Reinigung des Pad-Halters (wöchentlich):

- Pad-Hebel nach oben stellen.
- Auslauf nach rechts drehen.
- Pad-Halter anheben.
- Pad-Sieb abschrauben.
- Unter fließendem Wasser reinigen, ggf. mit einem Tropfen Spülmittel.
- Sieb wieder auf den Pad-Halter setzen und festschrauben.
- Pad-Halter zurück an seinen Platz setzen.
- Auslauf nach links drehen, um alles wieder zu fixieren.



2. Reinigung der Tropfschale:

- Tropfschale herausziehen, entleeren und mit Wasser reinigen.
- Das Gitter der Tropfschale ist abnehmbar.

✗ Nicht in die Spülmaschine geben, da dies zu Materialermüdung führen kann.

3. Entkalken:

Kalksteinbildung ist eine normale Folge der Nutzung der Maschine: etwa alle 3-4 Monate ist es daher notwendig eine Entkalkung durchzuführen (Die Notwendigkeit der Entkalkung hängt auch davon ab, wie hart das verwendete Wasser ist und wie oft das Gerät genutzt wird.)

- Flüssiges Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen verwenden.
- Die Anwendung erfolgt gemäß den Herstellerangaben auf dem Entkalker.

Wir wünschen viel Freude mit der AROMA PLUS ESE-Pad-Maschine



Siebensterngasse 16a, 1070 Wien

www.wheel.wien